


取扱説明書
ヘアードライヤー
AHD-1000i

ワンダム
Onedam

PROFESSIONAL
イオンミスト *ion mist*

このたびは、ワンダムヘアドライヤーをお買い上げいただき、有難うございました。正しい使い方で末永くご愛用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部の名称

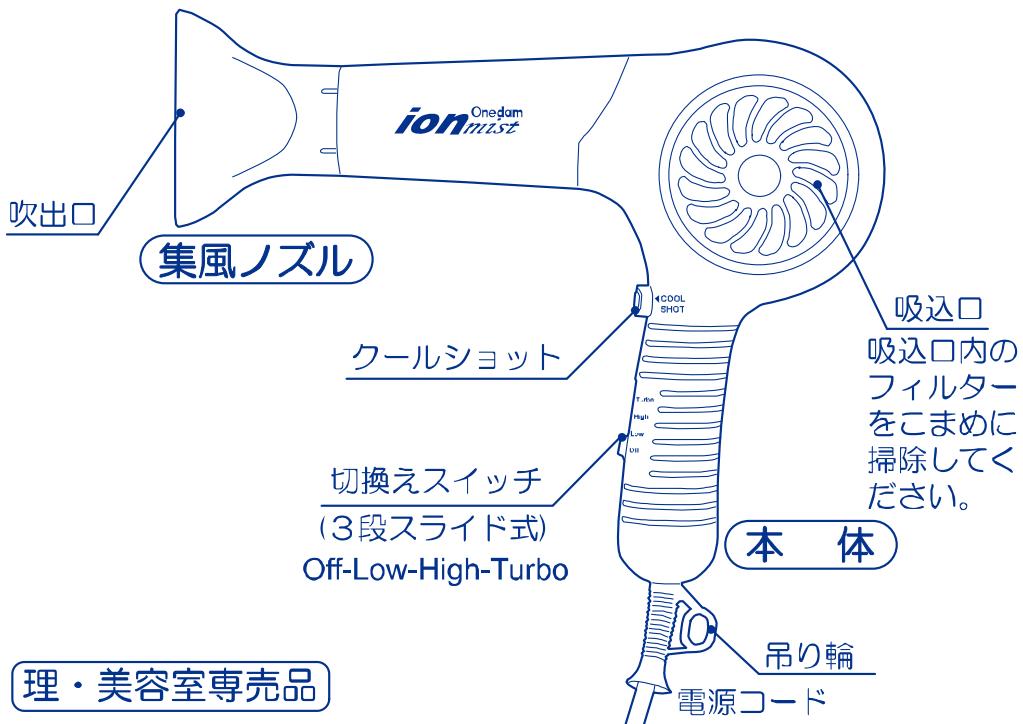

仕様

品名	ヘアードライヤー	品番	AHD-1000i
電源	100V 50/60Hz	コード	3m
温風温度	125°C(周囲温度30°Cのとき)	付属品	集風ノズル1個
消費電力	TURBO:1000W HIGH:900W LOW:600W		
安全装置	温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)		
寸法・重量	幅100×長さ235×高さ220(mm) 約530g(コード含む)		

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、あなたや他の人びとへ危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事がらを示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をご理解のうえ本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
		この記号は、してはいけない行為（禁止事項）を示し、○の中や近くにしてはいけない内容が描かれています。
		この記号は、必ずしてほしい行為を示し、●の中に、具体的な指示内容を示す図が描かれています。

必ずお守りください

! 警告

	水につけないでください。また、浴室内やぬれた手で使用しないでください。 ●ショート・感電の原因になります。
	定格12A以上のコンセントを単独で使用してください。 ●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
	修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はしないでください。 ●発火したり、異常作動してけがをすることがあります。
	電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電・ショート・火災の原因になります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しないでください。 ●やけど・感電・けがをするおそれがあります。
	引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナーなど）の近くで使用しないでください。 ●爆発や火災の原因になります。
	吸入口や吹出口をふさいだり、ヘアーピンなどの異物を入れないでください。 ●感電したり異常加熱により発火することがあります。
	使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●火災や、事故の原因になります。

⚠ 注意



交流100V電源以外では使用しないでください。
●火災・感電の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり束ねたりしないでください。また、重いものを載せたり挟み込んだりしないでください。
●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

●感電やショートして発火することがあります。



毛髪の乾燥・整髪以外の使用、乳幼児やペットへの使用は避けてください。

●やけどや火災、故障の原因となります。



通電したまま、紙や燃えやすいものの上や近くに放置しないでください。

●火災の原因になります。



落としたり、ぶつけたりしないでください。

●故障して事故の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。

必ずお守りください

このヘアードライヤーは、消費電力1000W(100Vで10A)の大容量です。電源の容量を超えると火災の原因及びブレーカーが働いたり、ヒューズが切れたりする原因となります。必ず12A(1200W)表示のあるコンセントでご使用ください。また市販の延長コードや家具などのコンセントには10A(1000W)未満のものがありますので、このような配線器具では絶対に使用しないよう特にご注意ください。

■ このヘアードライヤーには過度の温度上昇に対して安全装置が内蔵されています。万一モーターの故障、誤った使用などでヒーター部分の温度が異常に上昇した場合、この装置が働いて自動的に通電を停止します。

このときはいったんスイッチを「OFF」にして風の吸入口や吹出口などの風の流れが妨げられていないか、ご使用に誤りがなかったか、など点検してください。

■ ご使用前に髪や肩の抜け毛を充分に払い落としてください。またホコリの多い場所でのご使用は避けてください。吸入口や吹出口から抜け毛・綿ぼこりなどが入ると、異常過熱や故障の原因になります。またヘアーピンなどの異物が入らないようご注意ください。

使用方法

- ① スイッチが「OFF」になっていることを確かめてから、電源プラグを100V用コンセントにゆるみがないように確実に差し込んでください。
- ② 切り替えスイッチを入れます。(切り替えスイッチはスライド式です。)
 - OFF[切] ⇄ LOW[温風(弱)] ⇄ HIGH[温風(中)] ⇄ TURBO[温風(強)]の順に切り替えられます。(スイッチの切り替えの時にその周辺が電気火花のため、明るくなることがあります、危険性は全くありません。)
 - スイッチは不必要に早く操作したり、強く押して操作したりしないようにしてください。
- ③ クールショットを押したりロックしている時はすべて冷風に切り替わります。

⚠ 注意



使用中・使用直後は吹出口付近が高温になっていますので、手など触
れないでください。

- やけどすることがあります。



使用時に何か異常があった場合は、速やかに使用を中止し、プラグを
コンセントから抜いてください。

- 故障の可能性があります。お買い上げ販売店に修理を御依頼ください。

- ④ 整髪するときは集風ノズルを使います。

●本体や風が熱くなっている場合もありますから、ノズルを取り付ける
ときはいったんスイッチを「OFF」にしてください。

●集風ノズルはパチンと感触があるまでしっかりと差し込んでください。

《髪の乾燥は……》

髪を指でほぐしながら、髪の根元の方まで充分に温風を当ててください。

洗髪後は乾いたタオルで水分をよくふき取ってから温風を当てる
と早く乾かすことができます。

《髪のセットは……》

まず、ヘアクリーム、リキッドまたは蒸しタオルなどで、髪に少し
湿り気を与えてください。セットがしやすく、髪を傷める心配があり
ません。

髪をブラシなどで押さえて内側へ曲げ、髪の根元の方へ戻すようにし
て温風を当てます。このとき、集風ノズルをご使用になりますと、セ
ットに効果的です。

仕上げは髪が冷めてからゆっくりと、くし・ブラシなどで整えます。
髪が熱いうちにしますと、セットした髪型が乱れやすくなります。

- ⑤ ご使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、器具を保管までに充分冷まして
ください。

⚠ 注意



ご使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 火災の原因になります。

お手入れと保管の仕方

- 器具の汚れは、水でうすめた中性洗剤を含ませた柔らかい布でふき取ってください。

⚠ 警 告



本体の丸洗いはしないでください。

●ショート・感電のおそれがあります。

⚠ 注 意



浴室や湿気の多い所に保管しないでください。

●絶縁劣化により感電することがあります。



お子様の手の届かない所に保管してください。

●やけど・感電・けがをするおそれがあります。

- ヘアーピンなどの小物が本体内に紛れ込まないよう、他の物品とは別に保管するようにしてください。

アフターサービスについて

(1) 保証書

- この製品には保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店が「販売店名・お買い上げ日」等のご記入をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より6ヶ月間です。

(2) 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は…

内部機構をさわらずにお買い上げ販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容により修理をいたします。保証書のご提示がない場合は、有料修理となる場合があります。

- 保証期間が過ぎているときは…

お買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

(3) 補修用性能部品の最低保有期間

- 本製品の補修用性能部品（製品の性能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造打切り後6年間です。

品番：AHD-1000i

イオンミスト
保証書

保証期間6ヶ月

※ お客様	お名前
	ご住所
※お買い上げ日	※販売店・住所
年 月 日	

—ご販売店様へ—必ず※項目を記入の上、お客様にお渡しください。

持込修理

この保証書は本書記載内容で無料修理を行うことを約束をするものです。
お買い上げ日から上記期間中に故障が生じた場合には、商品と本書をご提示
の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

《保証・無料修理規定》

保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合には製品と本保証書をご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。ただし、送料はお客様ご自身の負担となります。

- 1) 本品は取扱説明書、その他の注意書きに従った正常な状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げ販売店を通じ、無料修理をさせていただきます。
- 2) 本製品の保証期間はお買い上げ日から6ヶ月間とさせていただきます。
ただし、保証期間内であっても以下の場合の修理は、有料となります。
(1)誤った使用または、不当な修理や改造による故障および損傷。
(2)お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
(3)天災などの不可抗力ならびに火災、災害、異常電圧などによる故障および損傷。
(4)保証書のご提示のない場合。
(5)保証書に購入年月日、店名または氏名、販売店名の記入のないもの、あるいは字句等を書き替えられた場合。
(6)消耗部品(本体・コード・ヒーター等)の交換。
- 3) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 4) 本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げ販売店、または下記弊社までお問い合わせください。

ワンダム
Onedam 三木電器産業株式会社
〒569-0841 大阪府高槻市西面北1丁目1番1号
TEL 072-677-5747 FAX 072-677-4834