


PROFESSIONAL

トリマー

Onedam ワンダム

取扱説明書

AHT-121

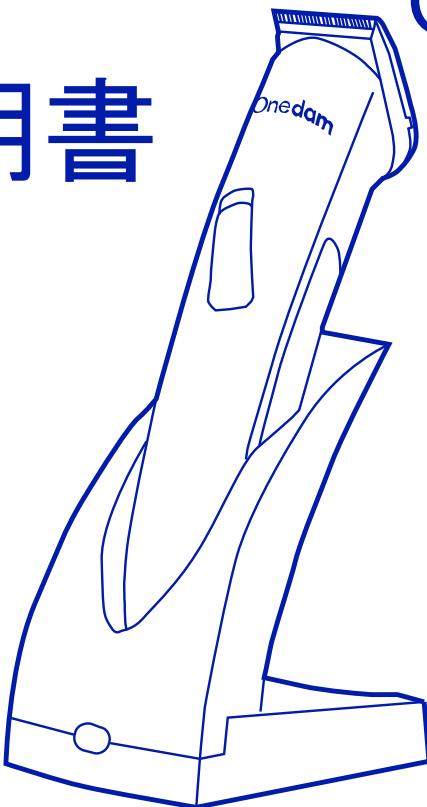

- このたびは、ワンダムトリマーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 末永くご愛用いただくためにご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、トリマーの性能をよく理解した上で正しくご使用ください。
- また、この取扱説明書をお読みになった後は、いつでも取り出して読める場所に保管してください。

仕 様

型 番	AHT-121	定格電圧	AC100V(50-60Hz)
電源方式	充電式	消費電力	4W
充電時間	8時間	重 量	約110g(バッテリー込)
使用電池	ニッケル水素蓄電池	コ ー ド	約1.7m

⚠ 警告

人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容

※ここに表示された指示事項は製品を安全で正しく使用し、危険や損害を事前に防ぐためのものです。

※安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

1. コードやプラグに損傷がある場合は適切な使用ができなくなります。落下によりトリマーに損傷が生じた場合は使用を中止し、必ずサービスセンターで検査・修理を受けてください。
2. ベッドやクッションの様に柔らかい面に当てるご使用はお避けください。また、風通しのよい場所でご使用ください。
3. 火の近くや高温の場所での充電や使用、放置はおやめください。
4. 水洗いしたり、湿度の高い場所での充電や使用をしないでください。
5. 損傷したり、割れた製品を使用しないでください。ケガをするおそれがあります。
6. 製品を落とさない様に注意し、プラグをコンセント以外の穴には挿さないでください。
7. 充電する場合を除いては、プラグをコンセントから外してください。
8. 製品は規格に合ったコンセントのみをご使用ください。
9. 乳幼児又は子供が触ったり作動させない様にご注意ください。子供の手の届かない場所に保管してください。

⚠ 注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

※安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

1. ご使用前に破損がないかを確認してください。
2. 使用する場合は、必ず刃が本体に正しく装着されているか確認してください。
3. トリマーを分解しないでください。
4. ぬれた手や、水がついたままで使用しないでください。湿度の高い場所に保管しないでください。
5. ベンジン、シンナー、ペイントスプレー等の火炎性物質の近くで使用しないでください。
6. ボディや刃にパーマ液又はヘアスプレー等がかからないようにしてください。

- お手入れの際は、電源プラグを抜きスイッチをオフにしてください。
- 合わないコンセントを使用した場合は、感電するおそれがあります。
- トリマーの使用中又は充電中は多少熱を帯びることがあります
が、機械の故障ではありません。
- ペットには使用しないでください。
- ケガをするおそれがありますので、使用中には刃に触れないでください。

使 用 方 法

▼充電方法

- アダプタのコードを充電スタンドに差し込みます。
- スイッチがOFFになっていることを確認してから、本体を充電スタンドに設置します。
- アダプタのプラグをコンセントに差し込みます。
- 本体の充電表示ランプ(赤灯)が点灯します。
- 充電後、スタンドから本体を取り出し、スイッチをONにしてご使用ください。(スタンドを使用していない場合は本体からコードを抜いてご使用ください)

※本製品の標準充電時間は8時間です。

※バッテリーがフル充電に達しても充電表示ランプが消えたり点滅したりしません。

※コードを差し込んだり抜いたりするときは必ずプラグ部を持っておこなってください。コード断線の原因となります。

※室温が0°C以下や40°C以上のときは充電しないでください。

▼使用方法


- 刃が本体に正しく装着されているのを確認します。
- ON/OFFスイッチを上にスライドさせ、電源を入れます。

3. おくれ毛など細かな毛をカットします。
4. ON/OFFスイッチを下にスライドさせ、電源を切ります。


※本品はバリカンではありません。バリカンとしての使用はできません。

お手入れ

カット後は刃を必ずお手入れしてください。

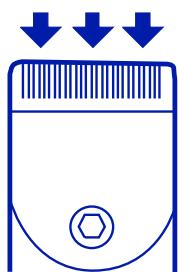


カット後は刃に毛が付着しています。付属の掃除用ブラシで刃や刃の間に付着した毛を取り除いてください。
ボディもきれいにお手入れしてください。

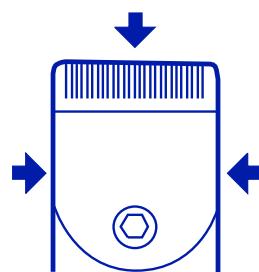


上図の矢印部に付属の潤滑オイルで注油してください。
こまめに注油することで刃の滑りがよくなります。

▼刃の外し方

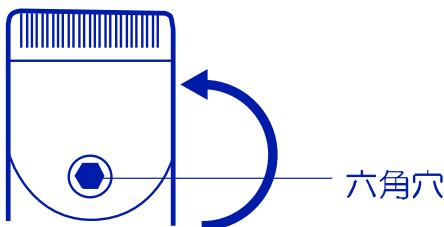


六角穴付きボルトの六角穴に付属の六角棒スパナを差込み、反時計回り（上図の矢印方向）へ回転させ刃を外します。
※六角穴付きボルトを紛失しないようご注意ください。

▼刃の取り付け方

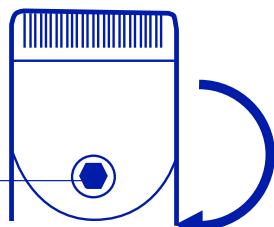

1. 本体の凸部と刃の凹部を合わせ、六角穴付きボルトを差込みます。
2. 六角棒スパナを六角穴に差込み時計回り（上図の矢印方向）へ回転させ、しっかりと固定します。

各部の名称

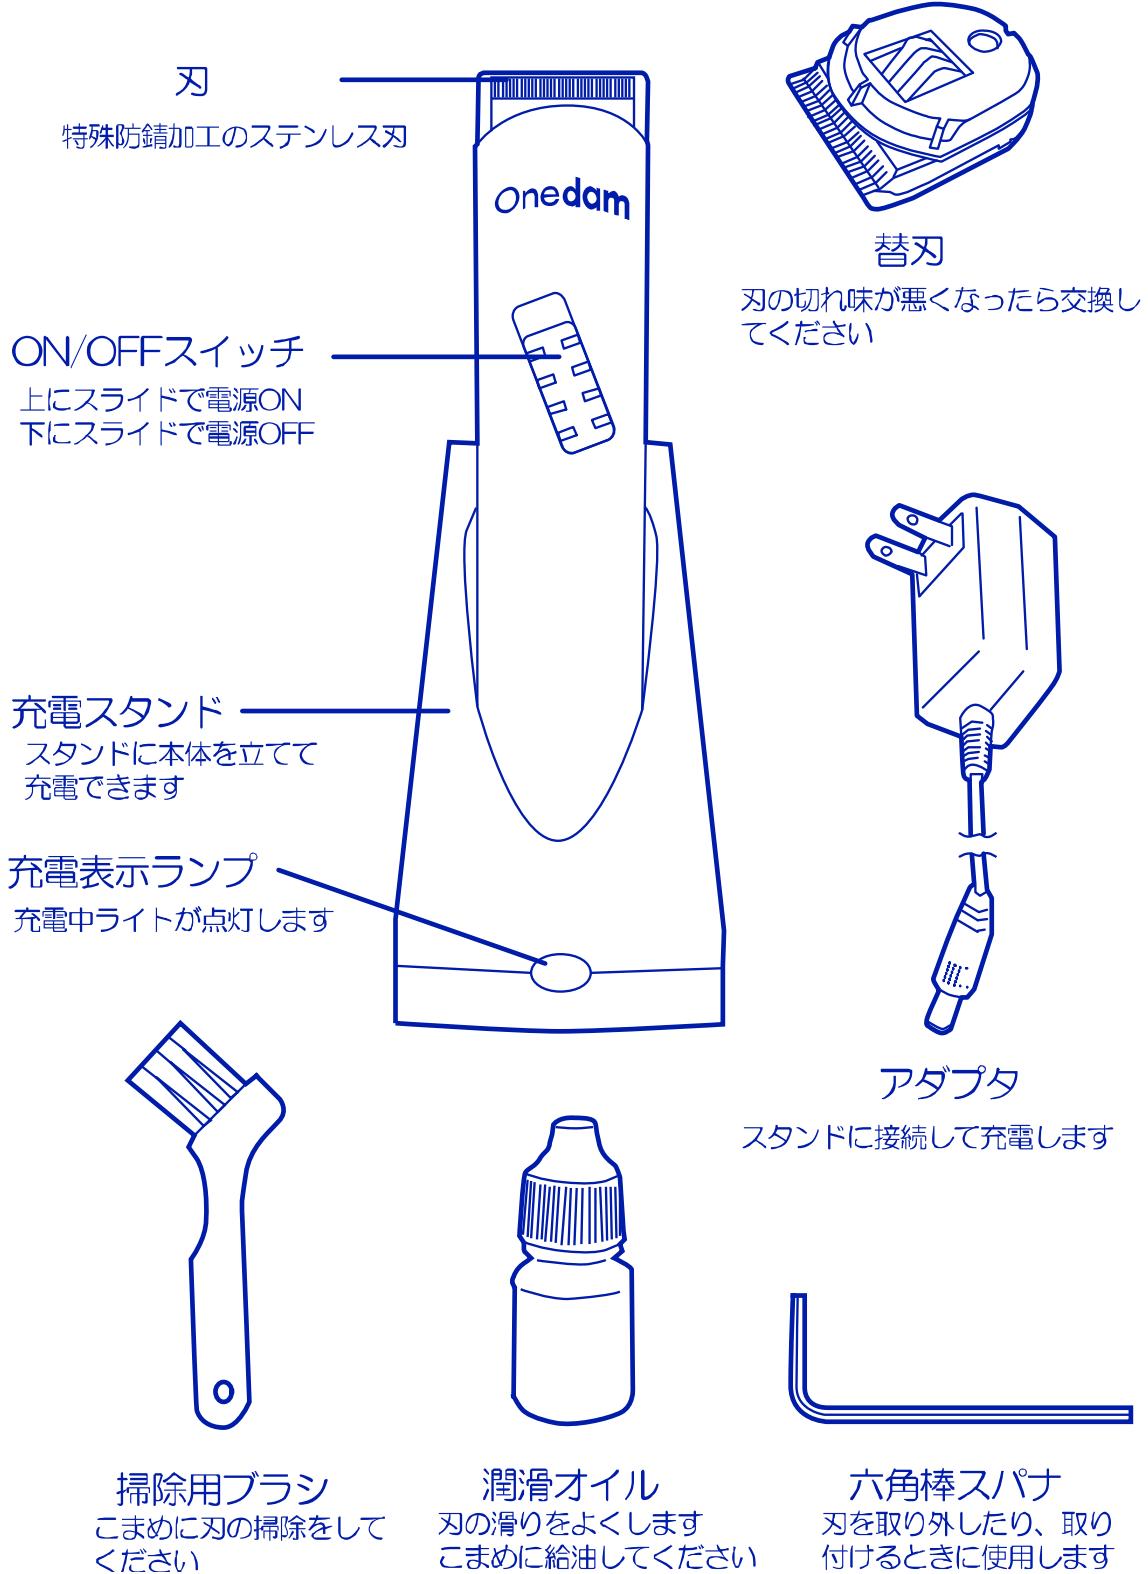

保証書 持込修理

品名 トリマー
型番 AHT-121

保証期間6ヵ月
(付属品は除く)

※ お客様	お名前
	ご住所
※お買い上げ日	※販売店・住所
年 月 日	

持込修理

ご販売店様へ必ず※項目を記入の上、お客様にお渡しください。
この保証書は本書記載内容で無料修理を行うことをお約束をするものです。
お買い上げ日から上記期間中に故障が生じた場合には、商品と本書をご提示
の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

《保証・無料修理規定》

保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合には製品と本保証書をご提示の上、お買い上
げの販売店にご依頼ください。ただし、送料はお客様ご自身の負担となります。

- 1) 本品は取扱説明書、その他の注意書きに従った正常な状態で保証期間内に故障した場
合には、お買い上げ販売店を通じ、無料修理をさせていただきます。
- 2) 本製品の保証期間はお買い上げ日から6ヵ月間とさせていただきます。
ただし、保証期間内であっても以下の場合の修理は、有料となります。
 - ①誤った使用または、不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ②お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
 - ③天災などの不可抗力ならびに火災、災害、異常電圧などによる故障および損傷。
 - ④保証書のご提示のない場合。
 - ⑤保証書に購入年月日、店名または氏名、販売店名の記入のないもの、あるいは字句
等を書き替えられた場合。
 - ⑥付属品(掃除用ブラシ・六角棒スパナ等)や消耗品(刃・電池等)の交換。
- 3) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 4) 本書は日本国内においてのみ有効です。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するもので
す。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません
保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げ販売店、または下記弊社ま
でお問い合わせください。

ワンダム
Onedam 三木電器産業株式会社
〒569-0841 大阪府高槻市西面北1丁目1番1号
TEL 072-677-5747 FAX 072-677-4834