


## コンパクト ブラシアイロン CBI-101

家庭用

### 保証書付き

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確認して、取扱説明書とともに大切に保管してください

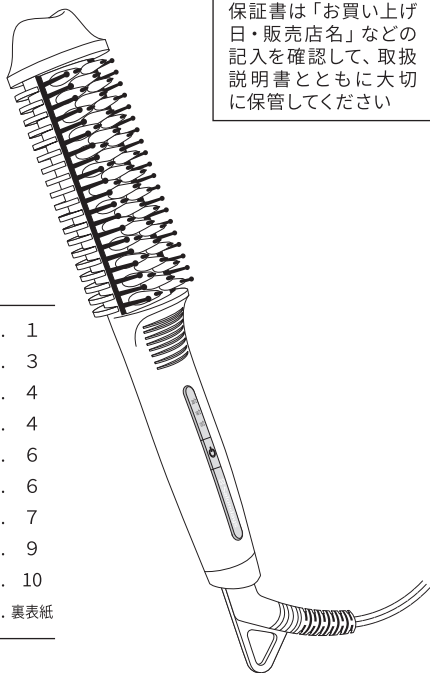





### もくじ










安全上のご注意.....	1
各部の名称.....	3
ご使用前の準備.....	4
使いかた.....	4
保管のしかた.....	6
お手入れのしかた.....	6
スタイリングのしかた....	7
故障かな?と思ったら....	9
無料修理規定.....	10
保証書.....	裏表紙




このたびは、サロンデイズブラシアイロンをお買い上げいただきありがとうございます。

- 取扱説明書をお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(P.1~2)を必ずお読みください。










- あなたや他の人びとへ危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事を示しています。
- 内容をご理解のうえ本文をお読みください。
- 表示と図記号の意味は次のようになっています。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
	してはいいない行為(禁止事項)を示します。 ⓪の中に、してはいいない内容が描かれています。
	必ずしてほしい行為を示します。 ●の中に、具体的な指示内容を示す図が描かれています。


 <b>警告</b>	
	<b>絶対に分解したり修理・改造はしない</b> (発火したり、異常作動してけがをすることがあります)
	<b>定格10A以上のコンセントを単独で使用する</b> (他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります)
	<b>コンセントに異常がないか確認後に使用する</b> (発熱により電源プラグやコードが溶け、やけど・感電のおそれがあります)
	<b>電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない</b> (感電・ショート・火災の原因になります)
	<b>電源プラグは根元まで確実に差し込む</b>
	<b>使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く</b> (火災・事故の原因になります)
	<b>必ず交流 100-240V電源で使用する</b> (火災・感電の恐れがあります)
	<b>子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない</b> (やけど・感電・けがをすることがあります)

	水につけたり、ぬれた手で使用しない 浴槽、シャワー、洗面器のように水を使用したり、水の入った容器の近くで使用しない (ショート・感電の原因になります)
	浴室やトイレなど、湿気のある場所では使用しない やむを得ず使用する場合は、使用後は必ず電源プラグを抜いて水気がない場所に保管する (ショート・感電の原因になります)
	引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)の近くで使用しない (爆発・火災の原因になります)

## ⚠ 注意

	機器を電源に接続している間は放置しない (火災や周囲の物を変色・変形させるおそれがあります。また、ヒーターや本体ボディの劣化を早め故障の原因になります)
	落としたり、ぶつけたりしない (故障して事故の原因になります)
	電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり束ねたりしない また、重いものを載せたり挟み込んだりしない (電源コードが破損し、火災・感電の原因となります)
	コードが故障・損傷・破損した場合は、コードの交換は製造業者もしくは同等の有資格者に修理を依頼する (思わぬ事故の原因になることがあります)
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く (感電やショートして発火することがあります)
	何か異常があった場合は、速やかに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く (故障の可能性があります。お買い上げ販売店に修理をご依頼ください)
	使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く (けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります)
	整髪以外の使用、乳幼児やペットへの使用は避ける (やけどや火災、故障の原因となります)
	安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)には単独で使用させない 製品で子供が遊ばないように注意する (感電・やけど・けがのおそれがあります)

## 各部の名称

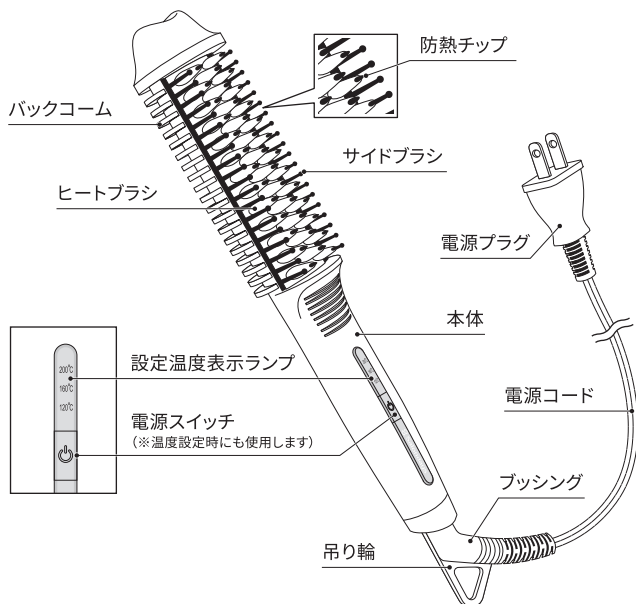

## 仕様

製品名	コンパクト ブラシアイロン	安全装置	電流ヒューズ
型番	CBI-101	電源プラグ	Aタイプ
定格電源	100-240V 50/60Hz	コード	2m
温度	120°C/160°C/200°C	寸法	W241×H39×D41mm
消費電力	42W	重量	約194g(本体のみ)

※製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。

※海外で使用する場合は、電圧とプラグは必ず現地を確認してからお使いください。

※Aタイプ以外のコンセントの場合は、変換プラグが必要です。別途ご用意ください。

## ご使用前の準備

- ① 髪の毛をしっかりと乾かしておく
- ② 軽くブラッシングする  
髪の毛の絡まりをほくして整える。
- ③ ベース用スタイリング剤や水などで、髪の毛を均一に少し湿らせる


※髪を湿らせすぎると、傷み・やけどなどの原因になります。軽く湿らせる程度にしてください。

### ⚠ 注意

- ヘアカラーをした場合は、2～3日経ってから使用する。
- ヘアマニキュアで毛染めをした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪をしっかりと乾かしてから使用する。髪が濡れていると色落ちし、色素が付着してプラシアイロンを傷めることがあります。
- 縮毛矯正をかけた髪には使用しない。髪を傷めることがあります。
- 家庭用パーマ剤や「チオグリコール酸」、「システイン」の成分表示があるものとは併用しない。髪を傷めることがあります。
- 傷みが激しい髪には使用しない。
- アイロン部が高温になるため、ご使用時に髪からスチームが発生する場合があります。

## 使いかた

- ① 電源プラグをコンセントに差し込む
- ② 電源を入れ、温度を設定する

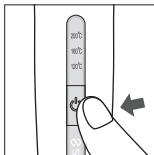

- 電源スイッチ(⏻)を長押し(約2秒)すると、電源が入ります。
- 最初は120℃に設定され、ランプが赤色に点灯します。設定温度に達すると、青色に変わります。
- スイッチを押すごとに、設定温度が変更できます。  
※温度は髪の状態やカールのつき具合に合わせて、お好みで調節してください。使い始めや、髪のが痛みが気になる場合は120℃で使用してください。

### 自動温度ロック機能

最後に電源スイッチを押してから**約3秒**経つと、温度設定が自動的にロックされます。ロック中は電源スイッチを押しても設定温度を変更できません。ロックを解除する場合は、**電源スイッチを2度押し**してください。

### 自動電源OFF機能

電源を入れてから**約30分後**に、自動的に電源がOFFになります。

## 3 髪をスタイリングする(▶ P.7～8参照)


### 4 電源を切る


電源を切るには、電源スイッチ(⏻)を**2度押し**して温度ロックを解除したあと、**長押し(約2秒)**します。

### 5 電源プラグをコンセントから抜く

## ⚠ 注意



- 使用時および使用直後は、右のイラストで示した  部分は高温になっているので触らない
- 高温部は肌(ひたい、耳、指、えりあしなど)に触れさせない(やけどの原因となります)



- ウィッグや付け毛(エクステンション)には使用しない(熱による変質・変形や、アイロン部に絡みつくとおそれがあります)



- アイロン部に毛髪を10秒以上あて続けたい(やけどや髪を傷めるおそれがあります)



- 一度にたくさんの毛束を巻かない(やけどや髪が焦げたり絡まるおそれがあります)



- パーマ液を髪につけた状態で使用しない(髪を著しく傷めたり、皮膚障害を起こすおそれがあります)

## 保管のしかた

- 使用後、十分に冷めてから、湿気の無いところで保管する

### 注意



お子様の手の届かない所に保管する  
(やけど・感電・けがをすおそれがあります)

## お手入れのしかた

お手入れ前に必ずスイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜き、本体が冷めていることを確認してください。

- ブラシについた髪の毛、ほこりなどの汚れは、綿棒や竹ぐしで取り除く。  
※ヘアピンなど金属製のものを使用しないでください。
- 汚れが落ちにくい場合は、「水でうすめた中性洗剤」や「固形石けんを溶かした水」を含ませた柔らかい布をよく絞り、ふき取る。

### 警告



本体の丸洗いはしない  
(ショート・感電の原因になります)

### 注意



アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない  
(故障や部品の割れ・変色などの原因になります)



本体に整髪料や髪の毛の汚れなどがついたまま放置しない  
(プラスチックが劣化して故障や割れ・変色などの原因になります)


# スタイリングのしかた

## ◆ ワンポイント ◆

毛束は3～5cm幅で取ると、しっかりと熱が伝わり、スタイリングしやすくなります。

## ストレート

- 1 毛先を手で軽く引っ張り、**髪の内側から**アイロンをあてる。  
外に押し出す感じでゆっくりと一定の速度でとかす。

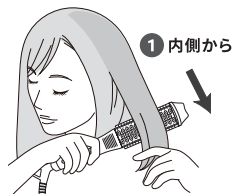

- 2 毛先まで来たらアイロンを止め、**約3秒キープ**してから、ゆっくり外す。  
※キープすることで、毛先がまとまりやすくなります。

- 3 毛先を手で軽く引っ張り、**髪の外側から**アイロンをあて、ゆっくりと一定の速度でとかす。



## トップのボリュームアップ


- 1 ボリュームを出したい部分の毛束を少量取る。
- 2 根元の内側からアイロンをあて、上に引き上げるようにして、回転させながらゆっくりすべらせる。  
※根元から10cm程度。





## 毛先のカール

- 1 毛先を持ち、髪の内側からアイロンをあててとくす。
- 2 カールをつけたいところで、アイロンをゆっくりと半回転させる。毛先で約3秒キープし、背面のバックコームに髪を通してゆっくりと外す。

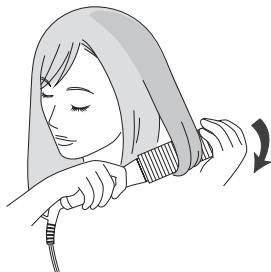

### ◆ ワンポイント ◆

- ・ 内巻きの場合：  
髪の内側からあて、  
内側に半回転させる
- ・ 外巻きの場合：  
髪の外側からあて、  
外側に半回転させる

## 前髪のスタイリング

- 1 前髪の内側にアイロンをあて、前に引き出しながら、アイロンを半回転させてとくす。
- 2 アイロンをゆっくりと外す。



高温の設定 (160°C・200°C) にしていくほど、髪へのスタイリング効果は高くなります。

※効果には個人差があります。髪質によっては効果が感じにくい場合があります。

# 故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
初めて使用するとき、焦げ臭いにおいがする。	ヒーターによる過熱のため、においがすることがありますが、故障ではありません。使用により徐々に軽減されます。	そのままご使用ください。
焦げ臭いにおいがする。	ブラシにほこり、ごみ、髪、スタイリング剤などが付着している。	付着物を取り除くために掃除をしてください。(P.6)
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	ゆるくないコンセントを使用する。
電源コード部が異常に熱い。	電源コードが断線しかけている。	ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、または弊社までお問い合わせください。
電源コード・電源プラグが変形・傷んでいる。		
電源コードがねじれて元に戻らない。		
電源コードを折り曲げたり、回転させると、通電したりしなかったりする。		
本体が温まらないことがある。		
ランプが点かなかったり、使用中に消えたりする。		
カラカラ、ガラガラといった異音がある。	本体内部に異物が混入している。	
その他の異常・故障がある。		

## 無料修理規定

保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合には、製品と本保証書をご提示の上、お買い上げ販売店、または弊社にご依頼ください。  
ただし、**送料はお客様のご負担となります。**

1. 本取扱説明書やその他の注意書きに従った正常なご使用において、保証期間内に故障した場合には、お買い上げ販売店を通じ無料修理をいたします。
2. 本製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。  
ただし、保証期間内であっても、以下の場合の修理は有料となります。
  - ①誤った使用、または不当な**修理や分解、改造**による故障および損傷。
  - ②お買い上げ後の落下や、輸送上の故障および損傷。
  - ③天災などの不可抗力、ならびに火災、災害、異常電圧などによる故障および損傷。
  - ④**保証書のご提示のない場合。**
  - ⑤保証書にお買い上げ日、販売店名の記入のないもの、あるいは**字句等を書き替えられた場合。**
  - ⑥消耗部品(本体・コード・ヒーター等)の交換。
3. 本書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げ販売店、または弊社までお問い合わせください。

### 愛情点検



### 長年ご使用のブラシアイロンの点検を！

あ  
り  
ま  
せ  
ん  
か  
？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 焦げ臭いにおいがする。
- その他、異常や故障がある。

電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店、または弊社に修理をご依頼ください。

# 保証書

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束をするものです。

お買い上げ日から下記期間中に故障が生じた場合には、製品と本書をご提示の上、お買い上げ販売店、または弊社に修理をご依頼ください。

持込修理

保証期間1年

製品名	コンパクト ブラシアイロン	
品番	CBI-101	
※ お 客 様	お名前 _____ 様 ご住所 〒 _____	
※ 販 売 店	※販売店名・住所 _____	※お買い上げ日 ____年 ____月 ____日

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入して、お客様にお渡しください。

Onedam 三木電器産業株式会社

〒569-0841 大阪府高槻市西面北1丁目1番1号

TEL 072-677-5747 FAX 072-677-4834