

取扱説明書
デジタルカーリングアイロン


Beauty
Digital Curling Iron

ワンダム
Onedam

PROFESSIONAL

このたびは、ワンダムカーリングアイロンをお買い上げいただき、有難うございました。正しい使い方で末永くご愛用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部の名称

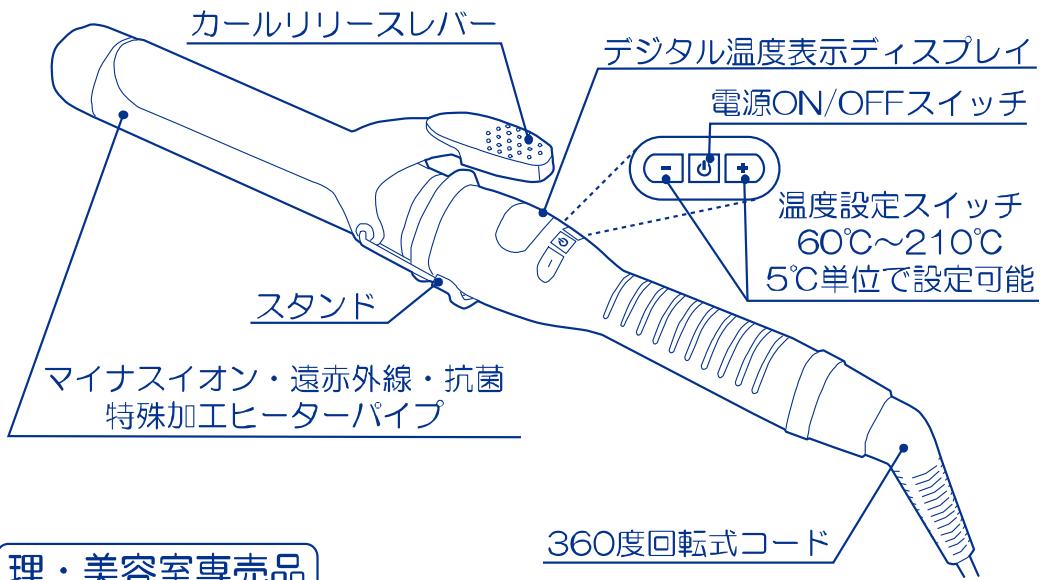

理・美容室専売品

仕様

型番	ACI-190	ACI-260	ACI-320	ACI-380
電源	100V	50/60Hz		
消費電力		55W		
設定温度	60°C~210°C (5°C刻み)			
温度制御		I.C.制御方式		
ヒーター	PTCヒーター			
ヒーター パイプ	径(mm) 加工	φ19 マイナスイオン・遠赤外線・抗菌加工	φ26	φ32
			φ38	
スイッチ		プッシュスイッチ		
重量	約310g	約350g	約400g	約450g
コード		3.2m		

■ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ここに示した「安全上のご注意」は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。「警告」「注意」の2つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

安全性を保つ為に

本製品は施術に用いるにあたって、高度な理美容技術を必要とします。
理容室・美容室以外では使用しないでください。

一般の方(理美容師以外の方)が使用した場合、髪の毛を傷めたり、断毛を起こす恐れがあります。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
		この記号は、してはいけない行為（禁止事項）を示し、  の中や近くにしてはいけない内容が描かれています。
		この記号は、必ずしてほしい行為を示し、  の中に、具体的な指示内容を示す図が描かれています。

! 警告

	理美容業務用以外の方への販売、理美容業務用以外の方の使用はおやめください。 思わぬ事故の原因になります。
	差込プラグは確実にコンセントに差し込んで使用してください。差込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。
	ぬれた手で差込みプラグ、コントロール部などを絶対にさわらないでください。また、水などでぬらさないでください。 思わぬ事故の原因になります。
	絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。 火災や発火の恐れがあります。
	交流100V以外の地域では使用しないでください。 火災や感電・異常発熱によるやけどの恐れがあります。
	アイロンのヒーターパイプおよび金属部分に手や頭皮、服などが触れないようにしてください。 やけどの恐れがあります。
	使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災や事故の原因になります。

⚠ 注意

-  使用中や使用後は、ヒーター部は高温になっておりますので、絶対に触れないでください。
やけどの恐れがあります。
-  ヒーター部や本体についた汚れは固く絞ったぬれタオルで軽く拭いてください。シンナー・ベンジン・磨き粉・金属タワシ等は絶対に使用しないでください。
故障の原因になります。
-  薬剤が毛髪に過度についた状態では使用しないでください。
故障の原因になります。
-  毛髪の水分をよく拭き取ってからご使用ください。
水分が多くなると水蒸気が発生し、皮膚および頭皮等にやけどをする恐れがあります。
-  コードを束ねたまま使用しないでください。
コードが発熱し、故障、火災の原因になります。
-  持ち運ぶ際は、コードを持って移動しないでください。
コードが断線し、故障や火災の原因になります。
-  延長コードをご使用になるときは、差込み口にガタつきのない、定格10A以上のものを使用してください。
故障や事故の原因になります。
-  毛髪の手入れ以外、ならびに乳幼児へ使用しないでください。
やけどや火災故障の恐れがあります。
-  落としたり、ぶつけたりして損傷した場合は使用をおやめください。
思わぬ事故の原因になります。
-  使用時に、何か異常があった場合は、速やかにプラグをコンセントから抜いてください。

操作方法

1. プラグをコンセントに差し込みます。

⚠ 警告 プラグはコンセントに確実に差し込んでください。差し込みが不充分な場合プラグが異常に熱くなることがあり、火災の恐れがあります。

2. 電源ON/OFFスイッチをディスプレイ表示がされるまで押してください。

3. 設定温度表示が180°Cと表示され、その後現在のヒーター部の温度が表示されます。

⚠ 注意 現在のヒーター部の温度が表示されると、誤操作防止機能が働きます。一度スイッチ操作をすると誤操作防止機能が解除されます。

4. 温度設定スイッチを操作し、施術に必要な温度に設定してください。60°Cから210°Cまで5°C単位で設定できます。

△注意 高温域(180°C以上)での使用は毛髪に損傷を与えやすい為、特に注意してご使用ください。

5. 表示温度が設定温度に達したことを確認の上ご使用ください。
6. 使用後は必ず電源スイッチを1秒以上押し、ディスプレイ表示が消えるのを確認してからプラグを抜いてください。

△警告 使用しないときは必ず電源を切ってください。電源を入れたまま放置しますと、異常発熱を起こす恐れがあり、故障の原因となります。

△注意 60分以上操作しなければ安全機能が働き、電源が切れます。再度使用する場合はもう一度電源スイッチを押してください。

使用上のご注意

! 本製品は業務用です。アイロンの取り扱い、および操作には充分に習熟し、注意してご使用ください。

! 施術前に正しく毛髪診断を行い、傷んだ毛髪・傷みかかった毛髪には使用しないでください。
毛髪を傷めたり、断毛を起こす恐れがあります。

! アイロンをスライドさせる際に過度の圧力をかけたり、1箇所に当て続けないでください。
操作を誤ると毛髪を傷めたり、断毛を起こす恐れがあります。

! 施術する際、毛髪に薬剤が過度についていないか確認し、過度についている場合は薬剤を洗い流してからご使用ください。
薬剤が本体内部に入ると故障や事故の原因になります。

! 髪をはさむ時は、ヒーターパイプが頭皮や顔に触れないように注意してください。
やけどの恐れがあります。

! 使用時、ヒーターパイプの近くに手を添えないでください。
やけどの恐れがあります。

! 通電したまま放置しないでください。
ヒーターパイプ部は高温ですので火災や周囲の物を変色・変形させる恐れがあります。

! コードを無理に曲げたり、上に物を載せたりしないでください。
コードが破損し、感電・発熱・発火の原因になることがあります。

! 異常や不具合が生じた場合には、ただちに使用をやめて弊社またはお買い上げ販売店にご相談ください。
そのまま使用されると、事故や故障の原因になることがあります。

! 毛髪の施術以外に使用しないでください。

! 施術の際は、水分が多くすると水蒸気が発生し、頭皮等にやけどをする恐れがあります。充分注意してください。

本体の保管

保管は電源スイッチを切り、プラグを抜いた後、ヒーターパイプの温度が充分に下がったことを確認してから行ってください。



警告

- ・水のかかりやすい場所に置かないでください。また、ヒーターパイプ部が冷えるまではビニール等、溶けやすい物の近くに置いたり、収納・保管しないでください。



注意

- ・コードを本体に巻きつけて保管しないでください。コードに負担がかかり故障の恐れがあります。
- ・施術のとき以外は電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。温度が掛かり続けた場合、本体やパイプの劣化を早め、割れ、ゆがみ等の原因になります。
- ・使用後は、本製品をワゴンなどに吊り下げて保管しないでください。
ヒーターパイプ部の破損原因となります。

お手入れ

お手入れは電源を切り、プラグを抜いた後、ヒーターパイプの温度が充分に下がったことを確認してから行ってください。

- ご使用毎にヒーターパイプ部に付着した薬液をきれいに拭き取るようにしてください。



注意

- ・薬液が蓄積すると焦げ付きの原因になります。またホコリが付着して滑り性能の低下を招きますのでご注意ください。

- ぬるま湯か中性洗剤を湿らせた布で拭き取った後、柔らかい布で乾拭きしてください。



注意

- ・シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉等で拭かないでください。
- ・焦げ付きにより滑り性能が低下した場合はナイロンタワシで軽く磨くようにして汚れを取り除いてください。
- ・科学ぞうきん等でこすったり、長時間接触させたまま放置すると変質することがありますのでご注意ください。

アフターサービスについて

(1) 保証書

- この製品には、保証書がついています。

保証書は、お買い上げの販売店が「販売店名・お買い上げ日」等のご記入をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

(2) 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は・・・

内部機構をさわらずにお買い上げ販売店に修理をご依頼してください。保証書の記載内容により修理をいたします。保証書のご提示のなき場合は、有料修理となる場合があります。

- 保証期間が過ぎているときは・・・

お買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

(3) 補修用性能部品の最低保有期間

●本製品の補修用性能部品（製品の性能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造打切り後6年間です。

ACI シリーズ

デジタルカーリングアイロン

保証書

保証期間 1 年

※ お客様	お名前
	ご住所
※お買い上げ日	※販売店・住所 年 月 日

持込修理

—ご販売店様へ—必ず※項目を記入の上、お客様にお渡しください。

この保証書は本書記載内容で無料修理を行うことをお約束をするものです。
お買い上げ日から上記期間中に故障が生じた場合には、商品と本書をご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

《保証・無料修理規定》

保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合には製品と本保証書をご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。ただし、送料はお客様ご自身の負担となります。

- 1) 本品は取扱説明書、その他の注意書きに従った正常な状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げ販売店を通じ、無料修理をさせていただきます。
- 2) 本製品の保証期間はお買い上げ日から 1 年間とさせていただきます。
ただし、保証期間内であっても以下の場合の修理は、有料となります。
 - (1)誤った使用または、不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (2)お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
 - (3)天災などの不可抗力ならびに火災、災害、異常電圧などによる故障および損傷。
 - (4)保証書のご提示のない場合。
 - (5)保証書に購入年月日、店名または氏名、販売店名の記入のないもの、あるいは字句等を書き替えられた場合。
 - (6)消耗部品(本体・コード・ヒーター等)の交換。
- 3) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 4) 本書は日本国内においてのみ有効です。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合はお買い上げ販売店、または下記弊社までお問い合わせください。

ワンダム
Onedam 三木電器産業株式会社
〒569-0841 大阪府高槻市西面北1丁目1番1号
TEL 072-677-5747 FAX 072-677-4834